

SMARTLIFE



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPUMADOR DE LECHE
SL-MF1700

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar electrodomésticos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que el suministro eléctrico coincida con el voltaje en su hogar. De lo contrario, contacte a su vendedor y no use el espumador de leche.
3. Use la base adjunta solo para los fines provistos.
4. No encienda el artefacto cuando esté vacío para evitar dañar los elementos de calentado.
5. Desenchufe cuando no esté en uso, antes de agregar o quitar cualquier parte, y antes de limpiar.
6. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesada ni que toque superficies calientes.
7. No coloque sobre hornallas a gas o eléctricas calientes ni cerca de ellas, ni en un horno caliente.
8. Asegurese que el artefacto sea usado sobre una superficie firme y plana fuera del alcance de los niños, esto evitará que el artefacto se sobrecaliente así como también daños y heridas.
9. Mantenga sus manos y utensilios fuera del contenedor durante el ciclo de espumado para reducir riesgos de daños personales severos o daños del espumador.
10. Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe, la jarra o la base en agua u otros líquidos.
11. Se necesita supervisión cuando niños utilizan el producto o éste se utiliza cerca de niños.
12. No toque las superficies calientes. Use las manijas o perillas.
13. Tenga extremo cuidado al mover el artefacto con leche caliente.
14. Evite el contacto con las partes móviles.
15. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del artefacto pueden causar incendios, descargas eléctricas o daños personales.
16. No use ningún artefacto con el cable o el enchufe dañados, si el artefacto funciona mal o si está dañado de alguna manera. Lleve el artefacto al centro de reparaciones autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
17. Este artefacto se usa solamente para espumar y calendar leche. No lo use con otros fines.
18. Este artefacto no está destinado a ser usado por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta



de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción con respecto a su uso por una persona responsable por su seguridad.

19. Siempre opere el artefacto con la tapa colocada en su lugar.
20. No coloque el artefacto sobre hornallas a gas o eléctricas calientes ni cerca de ellas, ni donde puedan estar en contacto con un artefacto caliente.
21. Este artefacto es para uso doméstico.
22. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el artefacto.
23. No use al aire libre.
24. Para desconectar, pase cualquier control a “apagado” (“off”) y luego desenchufe.
25. Si quita la tapa durante el ciclo de espumado, puede sufrir quemaduras.

CONOZCA SU ESPUMADOR DE LECHE

DESCRIPCIÓN


- 1- Tapa de la Jarra
- 2- cuerpo
- 3- Botón de FUNCIÓN
- 4- Botón ENCENDIDO/ APAGADO
- 5- Base de alimentación
- 6- Paleta espumante

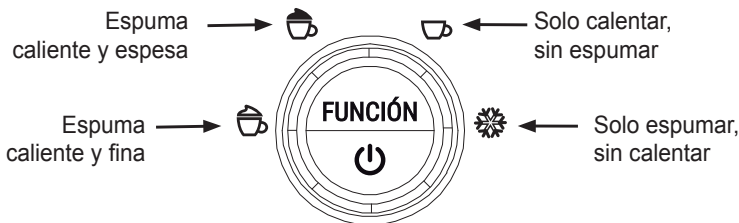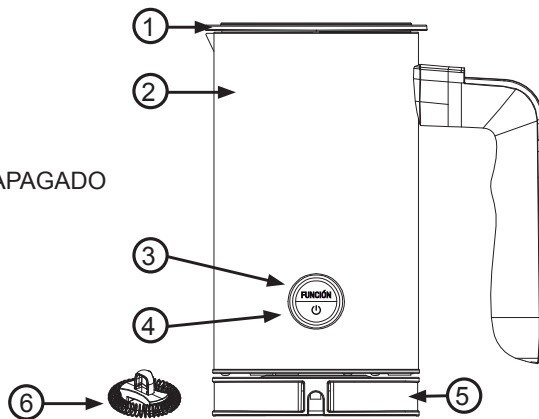

ANTES DEL PRIMER USO

Este aparato puede ser usado para las siguientes tareas separadamente: I. espumar y calentar leche; II. solo espumar, sin calentar; III. solo calentar, sin espumar.

1. Antes de usar su espumador de leche, limpie todas las partes de acuerdo a la sección “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO”.
2. Importante: no lave ninguna pieza en el lavaplatos, y no sumerja en agua la jarra ni la base. Esto podría dañar permanentemente el producto y anular la garantía.
3. La cantidad de leche a calentar o espumar debe cumplir con los requerimientos que muestra la figura:

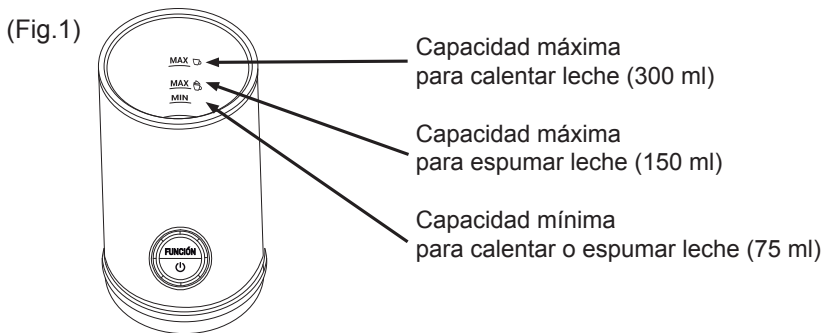

CÓMO USAR SU ESPUMADOR DE LECHE

I. Espuma caliente y gruesa

1. Coloque el artefacto sobre una superficie plana.
2. Luego abra la tapa, introduzca la paleta espumante sobre el eje, en la base de la jarra.
3. Llene la jarra con la cantidad deseada de leche y vuelva a colocar la tapa.

NOTA: La cantidad máxima de leche permitida para colocar es de 150 ml (ver Fig.1), para evitar que rebalse al espumar. La cantidad mínima de leche permitida para colocar es de 75ml.

NOTA: Por favor use leche entera, leche congelada (7-9 C°).

4. Enchufe la unidad al tomacorrientes.
5. Presione el botón de “FUNCIÓN” una vez, el indicador de “Espuma caliente y gruesa” se encenderá. Luego presione el botón de “ENCENDIDO/ APAGADO”

una vez, el aparato comenzará a funcionar. Una vez que la leche haya alcanzado la temperatura configurada, el artefacto dejará de funcionar;

Nota: Durante el proceso, puede frenar el funcionamiento presionando el botón de “ENCENDIDO/ APAGADO” una vez.

6. Cuando el aparato haya dejado de funcionar, abra la tapa y vierta la leche caliente y espumada para disfrutarla.

PRECAUCIÓN: Debe dejar por lo menos 3 minutos de descanso entre dos ciclos continuos, de lo contrario, el artefacto entrará en un estado de autoprotección automáticamente luego de hacer 5 ciclos continuos, el indicador de funcionamiento parpadeará y el botón no será activado. Luego de 5 minutos, el artefacto entrará en estado de espera y podrá seguir operando el artefacto.

NOTA: Por favor, limpie la jarra entre dos ciclos continuos de acuerdo a la sección “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO”.

7. Apague el espumador de leche y desenchufe siempre que no esté en uso.

II. Espuma caliente y fina

1. Coloque el artefacto sobre una superficie plana.
2. Luego abra la tapa, introduzca la paleta espumante sobre el eje, en la base de la jarra.
3. Llene la jarra con la cantidad deseada de leche y vuelva a colocar la tapa.

NOTA: La cantidad máxima de leche permitida para colocar es de 150 ml (ver fig.1), para evitar que rebalse al espumar. La cantidad mínima de leche permitida para colocar es de 75ml.

NOTA: Por favor use leche entera, leche congelada (7-9 C°).

4. Enchufe la unidad al tomacorrientes.
5. Presione el botón de “FUNCIÓN” dos veces, el indicador de “Espuma caliente y fina” se encenderá. Luego presione el botón de “ENCENDIDO/ APAGADO” una vez, el aparato comenzará a funcionar. Una vez que la leche haya alcanzado la temperatura configurada, el artefacto dejará de funcionar;

NOTA: Durante el proceso, puede frenar el funcionamiento presionando el botón de “ENCENDIDO/ APAGADO” una vez.

6. Cuando el aparato haya dejado de funcionar, abra la tapa y vierta la leche caliente y espumada para disfrutarla.

PRECAUCIÓN: Debe dejar por lo menos 3 minutos de descanso entre dos ciclos continuos, de lo contrario, el artefacto entrará en un estado de autoprotección au-

tomáticamente luego de hacer 5 ciclos continuos, el indicador de funcionamiento parpadeará y el botón no será activado. Luego de 5 minutos, el artefacto entrará en estado de espera y podrá seguir operando el artefacto.

NOTA: Por favor, limpie la jarra entre dos ciclos continuos de acuerdo a la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".

7. Apague el espumador de leche y desenchufe siempre que no esté en uso.

III. Solo calentar, sin espumar

1. Coloque el artefacto sobre una superficie plana.
2. Luego abra la tapa, introduzca la paleta espumante sobre el eje, en la base de la jarra.
3. Llene la jarra con la cantidad deseada de leche y vuelva a colocar la tapa.

NOTA: La cantidad máxima de leche permitida para colocar es de 300 ml (ver fig.1), para evitar que rebalse luego de mezclar. La cantidad mínima de leche permitida para colocar es de 75ml.

NOTA: Por favor use leche entera, leche congelada (7-9 C°).

4. Enchufe la unidad al tomacorrientes.
5. Presione el botón de "FUNCIÓN" tres veces, el indicador de "Sólo calentar sin espumar" se encenderá. Luego presione el botón de "ENCENDIDO/ APAGADO" una vez, el aparato comenzará a funcionar. Una vez que la leche haya alcanzado la temperatura configurada, el artefacto dejará de funcionar;
6. Cuando el aparato haya dejado de funcionar, abra la tapa y vierta la leche caliente y espumada para disfrutarla.

PRECAUCIÓN: Debe dejar por lo menos 3 minutos de descanso entre dos ciclos continuos, de lo contrario, el artefacto entrará en un estado de autoprotección automáticamente luego de hacer 5 ciclos continuos, el indicador de funcionamiento parpadeará y el botón no será activado. Luego de 5 minutos, el artefacto entrará en estado de espera y podrá seguir operando el artefacto.

NOTA: Por favor, limpie la jarra entre dos ciclos continuos de acuerdo a la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".

7. Apague el espumador de leche y desenchufe siempre que no esté en uso.

IV. Solo espumar, sin calentar

1. Coloque el artefacto sobre una superficie plana.
2. Luego abra la tapa, introduzca la paleta espumante sobre el eje, en la base de la jarra.

3. Llene la jarra con la cantidad deseada de leche y vuelva a colocar la tapa.

NOTA: La cantidad máxima de leche permitida para colocar es de 150 ml (ver fig.1), para evitar que rebalse al espumar. La cantidad mínima de leche permitida para colocar es de 75ml.

NOTA: Por favor use leche entera, leche congelada (7-9 C°).

4. Enchufe la unidad al tomacorrientes.
5. Presione el botón de “FUNCIÓN” cuatro veces, el indicador de “Sólo espumar sin calentar” se encenderá. Luego presione el botón de “ENCENDIDO/ APAGADO” una vez, el aparato comenzará a funcionar. Una vez que la leche haya alcanzado la temperatura configurada, el artefacto dejará de funcionar;
6. Cuando el aparato haya dejado de funcionar, abra la tapa y vierta la leche caliente y espumada para disfrutarla.

PRECAUCIÓN: Debe dejar por lo menos 3 minutos de descanso entre dos ciclos continuos, de lo contrario, el artefacto entrará en un estado de autoprotección automáticamente luego de hacer 5 ciclos continuos, el indicador de funcionamiento parpadeará y el botón no será activado. Luego de 5 minutos, el artefacto entrará en estado de espera y podrá seguir operando el artefacto.

NOTA: Por favor, limpie la jarra entre dos ciclos continuos de acuerdo a la sección “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO”.

7. Apague el espumador de leche y desenchufe siempre que no esté en uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre desenchufe el artefacto de la alimentación eléctrica y permita que se enfríe antes de limpiarlo.

PRECAUCIÓN: No sumerja la jarra ni el cable de alimentación eléctrica, ni permita que dichas piezas estén en contacto con la humedad.

1. Lave la tapa con agua y detergente suave. La tapa no es apta para lavaplatos. Enjuague bien y seque.
2. Quite la paleta mezcladora o la paleta espumante, y lávelas por completo en agua tibia.
3. Lave el interior de la jarra con una combinación de detergente suave y agua. Luego limpie con un paño suave y húmedo.
4. Limpie la parte externa de la jarra con un paño suave o limpiador.

NOTA: No use químicos, limpiadores abrasivos para acero o madera para limpiar la parte externa del artefacto para evitar la pérdida de brillo.



ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales.
Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje.
Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS

Visuar S.A.: Origen China. 220-240V; 50-60Hz, 450-550W; Clase I

Visuar Uruguay S.A.: Origen China. 220-240V; 50-60Hz, 450-550W; Clase I

NOTAS

[illegible]

SMARTLIFE

En **Argentina**: Importado, distribuido y garantizado por
Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A.,
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones,
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy



CERTIFICADO DE GARANTIA VISUAR S.A. / VISUAR URUGUAY S.A.

Modelo:	Fecha de Venta:
Nº de Serie:	
COMPRADOR	VENDEDOR
Nombre:	Factura N°:
Dirección:	Sello y Firma del Comercio:

CONDICIONES GENERALES

Estimado cliente, en primer lugar reciba Ud. nuestro saludo y agradecimiento por haber elegido un producto SMARTLIFE. Le rogamos remitirse al Manual de Instrucciones adjunto para cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de uso, instalación y mantenimiento del producto.

VISUAR S.A. garantiza al comprador de cada producto, la reparación del mismo y/o la reposición de las piezas que resultaren con defecto de fabricación durante el período de garantía, según las CONDICIONES GENERALES que figuran a continuación:

I- El período de garantía es 24 (veinticuatro) meses corridos siendo estos computados en todos los casos a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del producto por parte de un distribuidor autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.

II- La presente garantía no implica la reposición y/o reparación de los elementos o partes deteriorados por el uso normal del equipo (accesorios, piezas desgastables, pilas, baterías, cintas, lámparas, cabezas de audio/video, etc.). Esta garantía cubre mano de obra y repuestos.

III- El uso de este producto deberá hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación y consejos que se formulan en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.

IV- Esta garantía no cubre desperfectos por incorrecta instalación, conexión, ni impericia en el manejo del producto, ello está indicado en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.

VI- El servicio de esta garantía deberá ser solicitado exclusivamente a un SERVICIO TECNICO AUTORIZADO por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.

Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que las reparaciones que deban efectuarse bajo la presente garantía queden concluidas dentro del plazo que no excederá de los 90 días corridos, contados a partir de la entrega del producto a tales efectos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

VII- Esta garantía perderá y/o carecerá de validez en los siguientes casos:

1. Daños producidos por el transporte después de la compra.
2. Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación.
3. Daños ocasionados por el mal manejo o uso abusivo del producto.
4. Derrame de sustancias sobre el producto.
5. Daños ocasionados por su utilización con corriente eléctrica que no corresponda o por fluctuación del voltaje provisto por las compañías de electricidad.

6. Daños producidos por incorrecta instalación o conexiones externas.
 7. Cualquier deterioro producido por siniestros, meteoros o accidentes diversos (rayos, incendios, inundaciones, descargas por líneas de tensión, etc.).
 8. Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del producto.
 9. Si el producto fue reparado por personal no autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. o ha sido modificado parcial o totalmente, o se le hubieran agregado elementos extraños al mismo.
 10. Defectos estéticos o cosméticos.
 11. Defectos que fuesen ostensibles o manifiestos al momento de la adquisición.
 12. Si el número de serie no coincidiera con el impreso en esta garantía o se observa su alteración.
- Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos aquellos supuestos en los que en términos generales el funcionamiento anormal del producto se deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuible a Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
- VIII- Esta garantía conjuntamente con la boleta de compra debe permanecer en poder del usuario para ser presentada ante nuestro SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, solamente si el producto requiere atención técnica dentro del período de garantía.
- IX- Este certificado de garantía es válido únicamente en el Territorio de la Republica Argentina o en la República Oriental del Uruguay, según corresponda.
- X- Todo conflicto vinculado a la aplicación del presente certificado de garantía se dilucidará en la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en tribunales de la ciudad de Montevideo, según corresponda.
- XI- En todo momento, Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. podrá optar por sustituir el producto objeto de esta garantía por otro de similares o superiores características técnicas, de acuerdo con las disponibilidades de productos al momento de la sustitución, sin que deba responder por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales, resultado de la venta, compra o uso de este producto, sin importar el motivo. Se excluye de esta garantía todo tipo de responsabilidad por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales (incluidos, pero sin limitarse a ellos, el lucro cesantes, costes por tiempo de indisponibilidad de uso del equipo, coste de reclamaciones de sus clientes por tales daños resultantes de la compra, uso o falla del producto), sin importar la causa del incumplimiento de cualquier garantía escrita implícita.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

Argentina: Tel: 0800-122-SMLF (7653)

e-mail: soporte@smartlife.com.ar

HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS.

Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

IMPORTANTE

PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ TENER LOS DATOS COMPLETOS QUE FIGURAN EN LA MISMA. Y ADEMÁS DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA FACTURA DE COMPRA ORIGINAL DEBIDAMENTE CONFECCIONADA POR LA CASA VENDEDORA.



Visuar S.A.

B. Quinquela Martín 1924 -C1296ADN
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Tel: (011) 4109.3000 - www.visuar.com.ar

Visuar Uruguay S.A.

Ruta 101 Km. 28.600
Canelones - Uruguay
Tel.: +598.2288 2288 - www.visuar.com.uy